



Instructies voor de volledig te sluiten r.v.s. sleutelringen, waarmee niet te knoeien valt

Voorbeeld 1

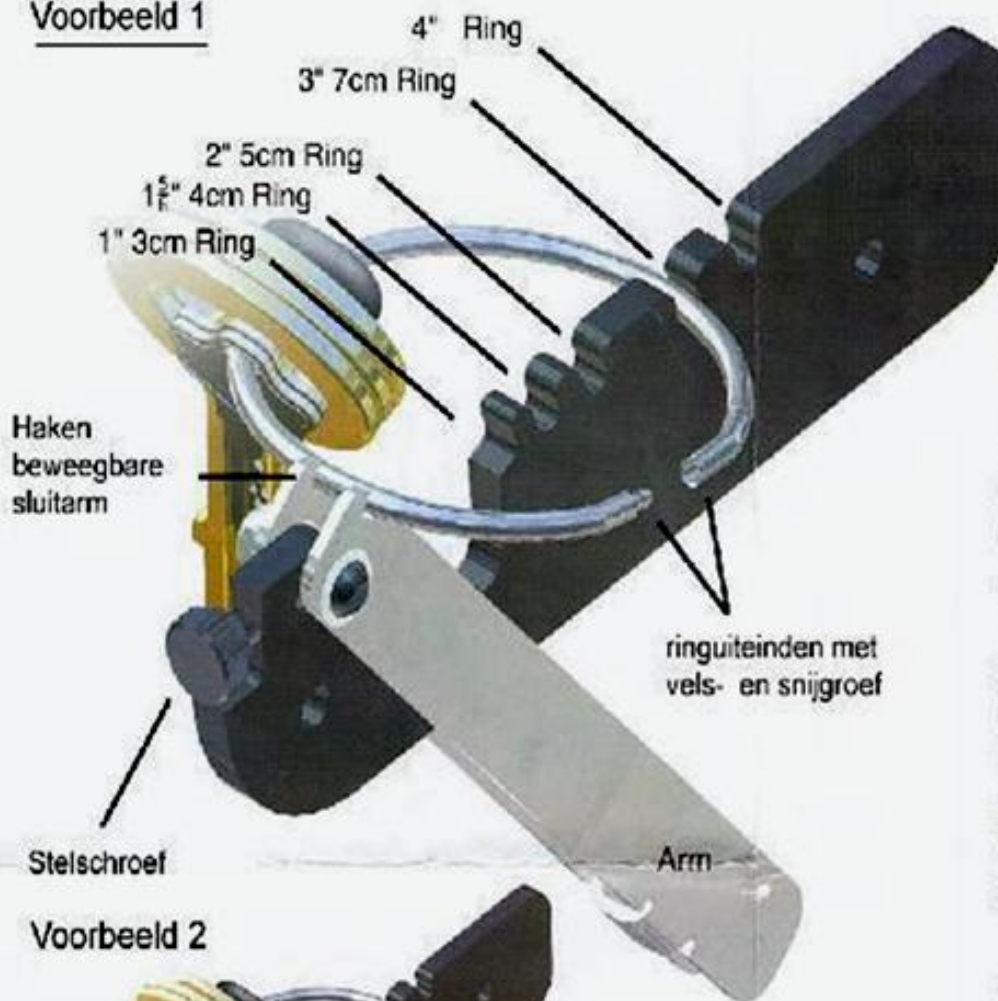


Voorbeeld 2

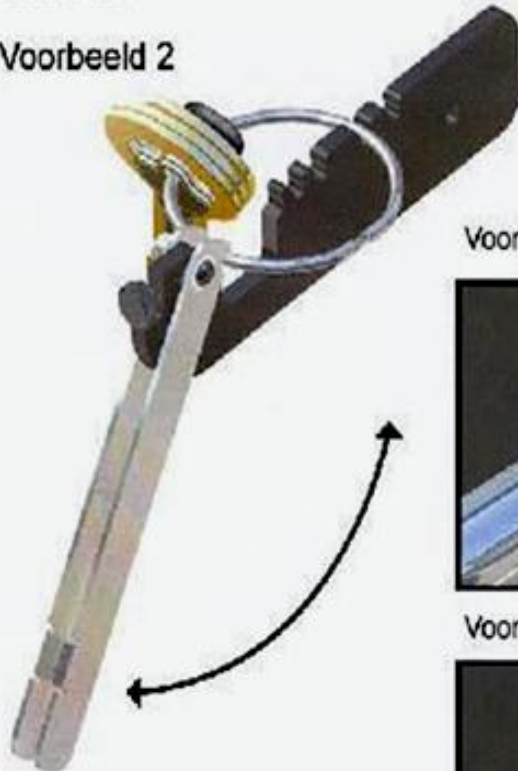

Voorbeeld 3



Voorbeeld 4

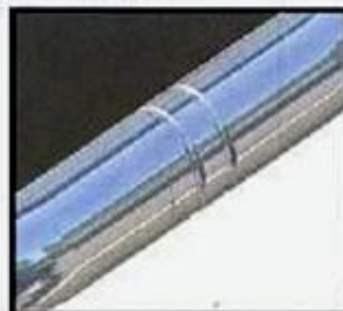

Pioen Partners
Bedrijvenpark Twente 165N
7602 KE Almelo
tel. 0546-456223
Email: info@pioenpartners.nl

Het sluiten van de ringen

1. Plaats de ring aan één zijde in de uitsparing van het sluitgereedschap, overeenkomstig de afmeting van de ring (voorbeeld 1)
2. Plaats de andere zijde van de ring in de haken van de beweegbare sluitarm. Let erop dat de ring goed in het midden zit en de beide uiteinden parallel liggen aan het sluitgereedschap (voorbeeld 1)
3. Test of de ring goed sluit wanneer de beweegbare sluitarm omhoog wordt bewogen. Druk de ringuiteinden voorzichtig in elkaar door de sluitarm zo'n 120 graden omhoog te bewegen. Druk niet ongecontroleerd door, omdat u dan het risico loopt de ringuiteinden te vervormen.
4. De ring is nu volledig gesloten. Er mag geen tussenruimte meer zichtbaar zijn tussen de beide ringuiteinden. Is dit wel het geval, beweeg de sluitarm dan terug naar de uitgangspositie, draai de stelschroef iets aan en probeer het opnieuw.

Het dichtvelsen van de ring

1. Hou het sluitgereedschap met één hand vast. Met de andere hand plaatst u de wieltjes van het velsgereedschap in de groef, welke het dichtst bij de ringuiteinden zit (voorbeeld 5 en 6).

Verwar het velsgereedschap niet met het snijgereedschap!

Het wieltje van het snijgereedschap is scherper dan dat van het velsgereedschap.

2. Breng de hendel van het velsgereedschap voorzichtig naar beneden. Controleer of de wieltjes goed in de 1e groef zitten. Sluit de hendel en beweeg het velsgereedschap in gesloten toestand minstens drie keer heen en weer met een bereik van 120 graden (voorbeeld 7 en 8).

3. Haal de hendel van het velsgereedschap hierna weer omhoog en maak het velsgereedschap los van de ring.

Het kapotsnijden van de ring

1. Open het snijgereedschap door de hendel omhoog te brengen. Plaats de snijwieltjes in de 2e groef (verst verwijderd van de ringuiteinden (voorbeeld 9)).

2. Druk de hendel dicht en beweeg de hendel minstens drie keer heen en weer met een bereik van 120 graden.

Voorbeeld 5



Velsgereedschap

Voorbeeld 6



Voorbeeld 7



Voorbeeld 10

Snijgereedschap



Voorbeeld 9



Voorbeeld 8